


更新前，請先檢查相機的韌體版本是否已經為最新版。若非最新版才需要進行更新，請先下載更新檔並解壓縮，並按照下列步驟進行韌體更新!


**步驟 1** 確定相機處於關機狀態，並移除相機內的SD card, 接著將SD card 插入你的個人電腦。

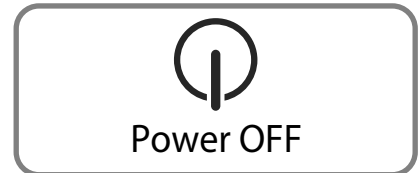

Power OFF

**步驟 2** 將韌體 **TLC200PR.BIN** 複製到記憶卡裡的下列路徑:  
**DCIM → 200TLCPR** 資料夾

\*\* 如果所使用的記憶卡並無上述的資料夾，請自行建立  
”DCIM” 資料夾，並在該資料夾裡建立 “200TLCPR” 資料  
夾。架構如右圖所示。

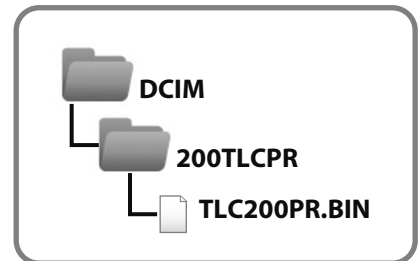

**步驟 3** 將記憶卡插入相機。




**步驟 4** 開啟相機電源。



Power ON

**步驟 5** 螢幕上出現警告圖示，表示相機正在進行韌體更新。  
**請注意，此時請勿關閉相機電源或移除記憶卡，以免  
造成相機損毀!**

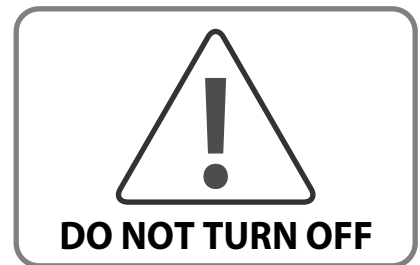

DO NOT TURN OFF

**完成!** 當相機重新啟動，表示韌體更新已完成。



Finished



**請務必注意，當相機在進行韌體更新時，請勿關閉電源或是  
移除記憶卡，以免造成相機損毀!**